


INSTRUKCJA OBSŁUGI METKOWNICY BLITZ


*PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PROSZĘ O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.*

USTAWIANIE NADRUKU (rys.1)



WYCIĄGNĄĆ POKRĘTŁO W RZĘDZIE NUMERYCZNYM. USTAW ZNACZNIK W POŻĄDANEJ POZYCJI. KRĘCĄC POKRĘTŁEM WYBIERZ NA GUMOWEJ TAŚMIE ODPOWIEDNIĄ CYFRĘ LUB ZNAK. PO USTAWIENIU PCHNIJ POKRĘTŁO DO KOŃCA W LEWO POZYCJĘ ROBOCZĄ.

ZAKŁADANIE ROLEK Z METKAMI (rys.2)

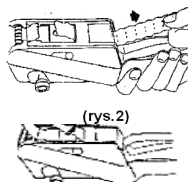


(rys.2)

ODCIĄGNIJ DOLNĄ POKRYWĘ Z MECHANIZMEM PODAJĄCYM TAŚMĘ. ODWINŹ OK. 15 CM TAŚMY I PRZEŁÓŻ PRZEZ OTWÓR. NASTĘPNIE WŁÓŻ ROLETĘ I ZAMKNIJ DOLNĄ POKRYWĘ. Z WYSTAJĄCEJ TAŚMY POZRYWAJ WSZYSTKIE METKI.

KONIEC TAŚMY WŁÓŻ W SZCZELINĘ PONIŻEJ METALOWEJ ROLKI I NACIŚNIJ RĄCZKĘ DOPÓKI NIE POJAWI SIĘ PIERWSZA ZADRUKOWANA METKA.

WYMIANA WAŁKA BARWIĄCEGO (rys.3)

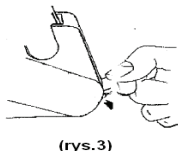

(rys.3)

NACIŚNIJ RĄCZKĘ, ABY UKAZAŁ SIĘ UCHYT WAŁKA WCIĄŻ NACISKAJĄC NA RĄCZKĘ. WYSUŃ UCHYT WAŁKA AŻ DO ZATRZAŚNIĘCIA SIĘ. ZWOLNIJ NACISK NA RĄCZKĘ WYSUŃ SPRĘŻYNĘ MOCUJĄCĄ, ABY ODBLOKOWAĆ WAŁEK. USUŃ ZUŻYTY WAŁEK, ZAŁÓŻ NOWY. USUŃ SPRĘŻYNĘ MOCUJĄCĄ NA MIEJSCE, PCHNIJ UCHWYT MOCUJĄCY WAŁEK DO WEWNĄTRZ.


CZYSZCZENIE BĘBNA NAPEĐOWEGO (rys.4)



(rys.4)

OTWÓRZ DOLNĄ POKRYWĘ WYSUŃ OŚ NA ZEWNĄTRZ. OTWÓRZ POKRYWĘ PROWADNICY PAPIERU PRZEZ OBRUCENIE JEJ NA PRZEDNIEJ OSI. WYCZYŚĆ BĘBEN. ZAMKNIJ POKRYWĘ PROWADNICY.


REGULACJA NACIĄGU HAMULCA (rys.5)

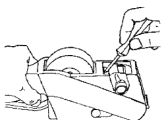

(rys.5)

NACIŚNIJ RĄCZKĘ TAK, ABY MOŻLIWE BYŁO WŁOŻENIE WKRĘTAKA POMIEDZY GŁOWICĘ DRUKUJĄCĄ A GÓRNĄ POKRYWĘ. KRECENIE POPRZECZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ TAM ŚRUBĘ W KIERUNKU ZGODNYM ZE WSKAZÓWKAMI ZEGARA POWODUJE ZWIĘKSZENIE NACIĄGU HAMULCA. KRĘCENIE W KIERUNKU PRZECIWNYM POWODUJE ZMNIEJSZENIE NACIĄGU.

USTAWIENIE POZYCJI DRUKU NA METCE (rys.6)

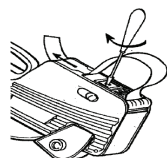

MOCUJĄCĄ.

ODKRĘCIĆ ŚRUBĘ MOCUJĄCĄ SUWAK NA POKRYWCE DOLNEJ. PRZESUŃ SUWAK W KIERUNKU DO RĄCZKI, ABY DRUKOWAĆ BLIŻEJ DOLNEJ CZĘŚCI METKI, PRZESUŃ SUWAK W KIERUNKU OD RĄCZKI, ABY DRUKOWAĆ BLIŻEJ GÓRNEJ CZĘŚCI METKI. PO USTAWIENIU SUWAKA DOKRĘĆ ŚRUBĘ